
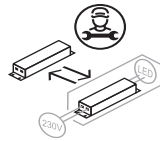


Pegasus

GREENLED

rev. 3


[FI] Asennus- ja huolto-ohje
[UK] Installation and maintenance instructions
[SE] Installations- och underhållsinstruktioner



IP66 IK08

MODEL NAME	PRODUCT CODE	POWER	DIM*	WEIGHT
Pegasus S	GLPESS14	14 W	1,6 m	3,8 kg
Pegasus S	GLPESS19	19 W	1,7 m	3,8 kg
Pegasus S	GLPESS26	26 W	1,9 m	3,9 kg
Pegasus S	GLPESS27	27 W	1,9 m	3,8 kg
Pegasus S	GLPESS36	36 W	2,2 m	3,9 kg
Pegasus S	GLPESS40	40 W	2,2 m	3,8 kg
Pegasus S	GLPESS52	52 W	2,5 m	3,9 kg
Pegasus S	GLPESS61	61 W	2,7 m	3,9 kg
Pegasus S	GLPESS74	74 W	3,0 m	3,8 kg

MODEL NAME	PRODUCT CODE	POWER	DIM*	WEIGHT
Pegasus M	GLPEMS38	38 W	4,2 m	5,1 kg
Pegasus M	GLPEMS50	50 W	4,3 m	5,2 kg
Pegasus M	GLPEMS53	53 W	4,3 m	5,1 kg
Pegasus M	GLPEMS71	71 W	4,5 m	5,2 kg
Pegasus M	GLPEMS75	75 W	4,5 m	5,1 kg
Pegasus M	GLPEMS802C	80 W	4,4 m	5,1 kg
Pegasus M	GLPEMS82	82 W	4,5 m	5,6 kg
Pegasus M	GLPEMS100	100 W	4,6 m	5,7 kg
Pegasus M	GLPEMS103	103 W	4,6 m	5,6 kg
Pegasus M	GLPEMS117	117 W	4,6 m	5,6 kg
Pegasus M	GLPEMS123	123 W	4,7 m	5,7 kg
Pegasus M	GLPEMS139	139 W	4,8 m	5,7 kg
Pegasus M	GLPEMS154	154 W	4,8 m	5,7 kg
Pegasus M	GLPEM73	73W	4,5 m	5,6 kg
Pegasus M	GLPEM107	107 W	4,7 m	5,6 kg
Pegasus M	GLPEM128	128 W	4,8 m	5,6 kg
Pegasus M	GLPEM150	150 W	4,9 m	5,6 kg

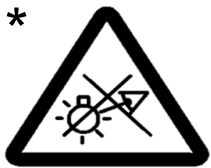

Pegasus S ja M valaisimet on aseoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM* lähempää.

Pegasus S and M luminaires should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than DIM* is not expected.

Pegasus S och M armaturer bör placeras så att långvarig stirrande in i armaturen på ett avstånd närmare än DIM* inte förväntas.

Copyright Greenled Oy




Greenled Oy

Oritkarintie 4




90400 Oulu

p. 020 125 5800

info@greenled.fi

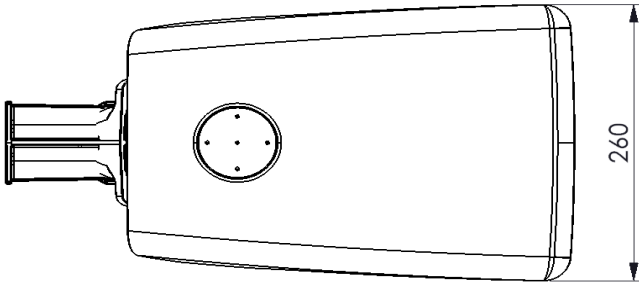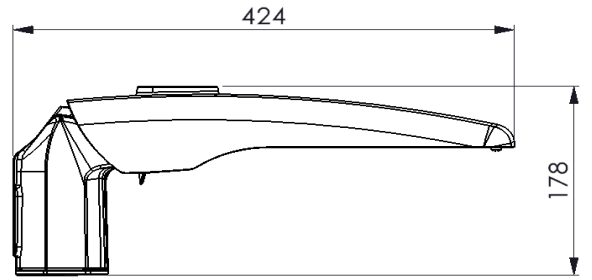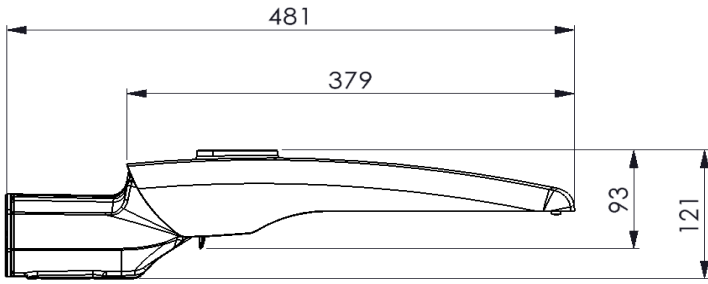

MODEL	LENGTH (L)	HEIGHT (H)	WIDTH (W)
Pegasus S	379	93	260

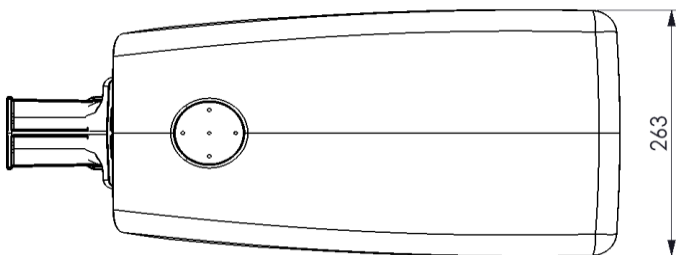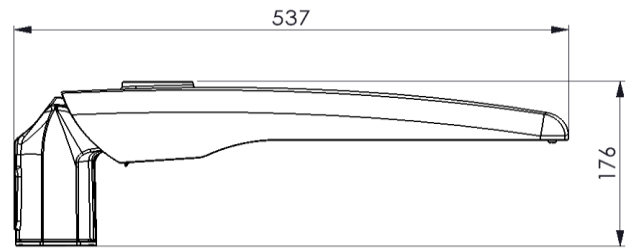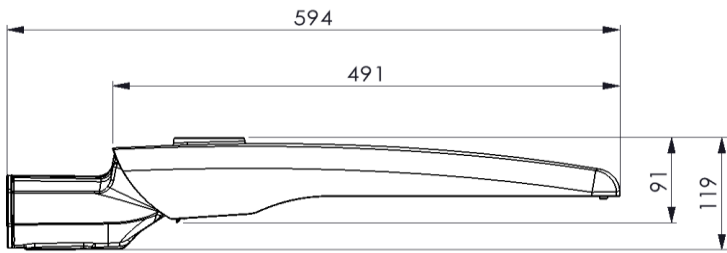


Malli	LENGTH (L)	HEIGHT (H)	WIDTH (W)
Pegasus M	491	91	263

MAXIMUM PROJECTED AREA PEGASUS S	
Top	0,092 m ²
Side	0,018 m ²
Front	0,020 m ²

MAXIMUM PROJECTED AREA PEGASUS M	
Top view	0,122 m ²
Side view	0,027 m ²
Front view	0,021 m ²


FI	Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.
UK	It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.
SE	Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

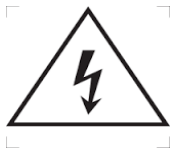

Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!


- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
 - Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
 - Valmistaja ei kannu vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
 - Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
 - Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö
-

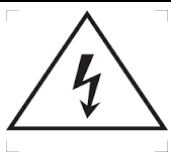

Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
 - Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
 - The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
 - Do not stare at the operating light source
 - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person
-

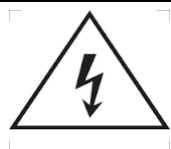


Säkerhetsvarningar:


Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation till den som använder armaturen!

- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
 - Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
 - Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
 - Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
 - Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens
-


1.

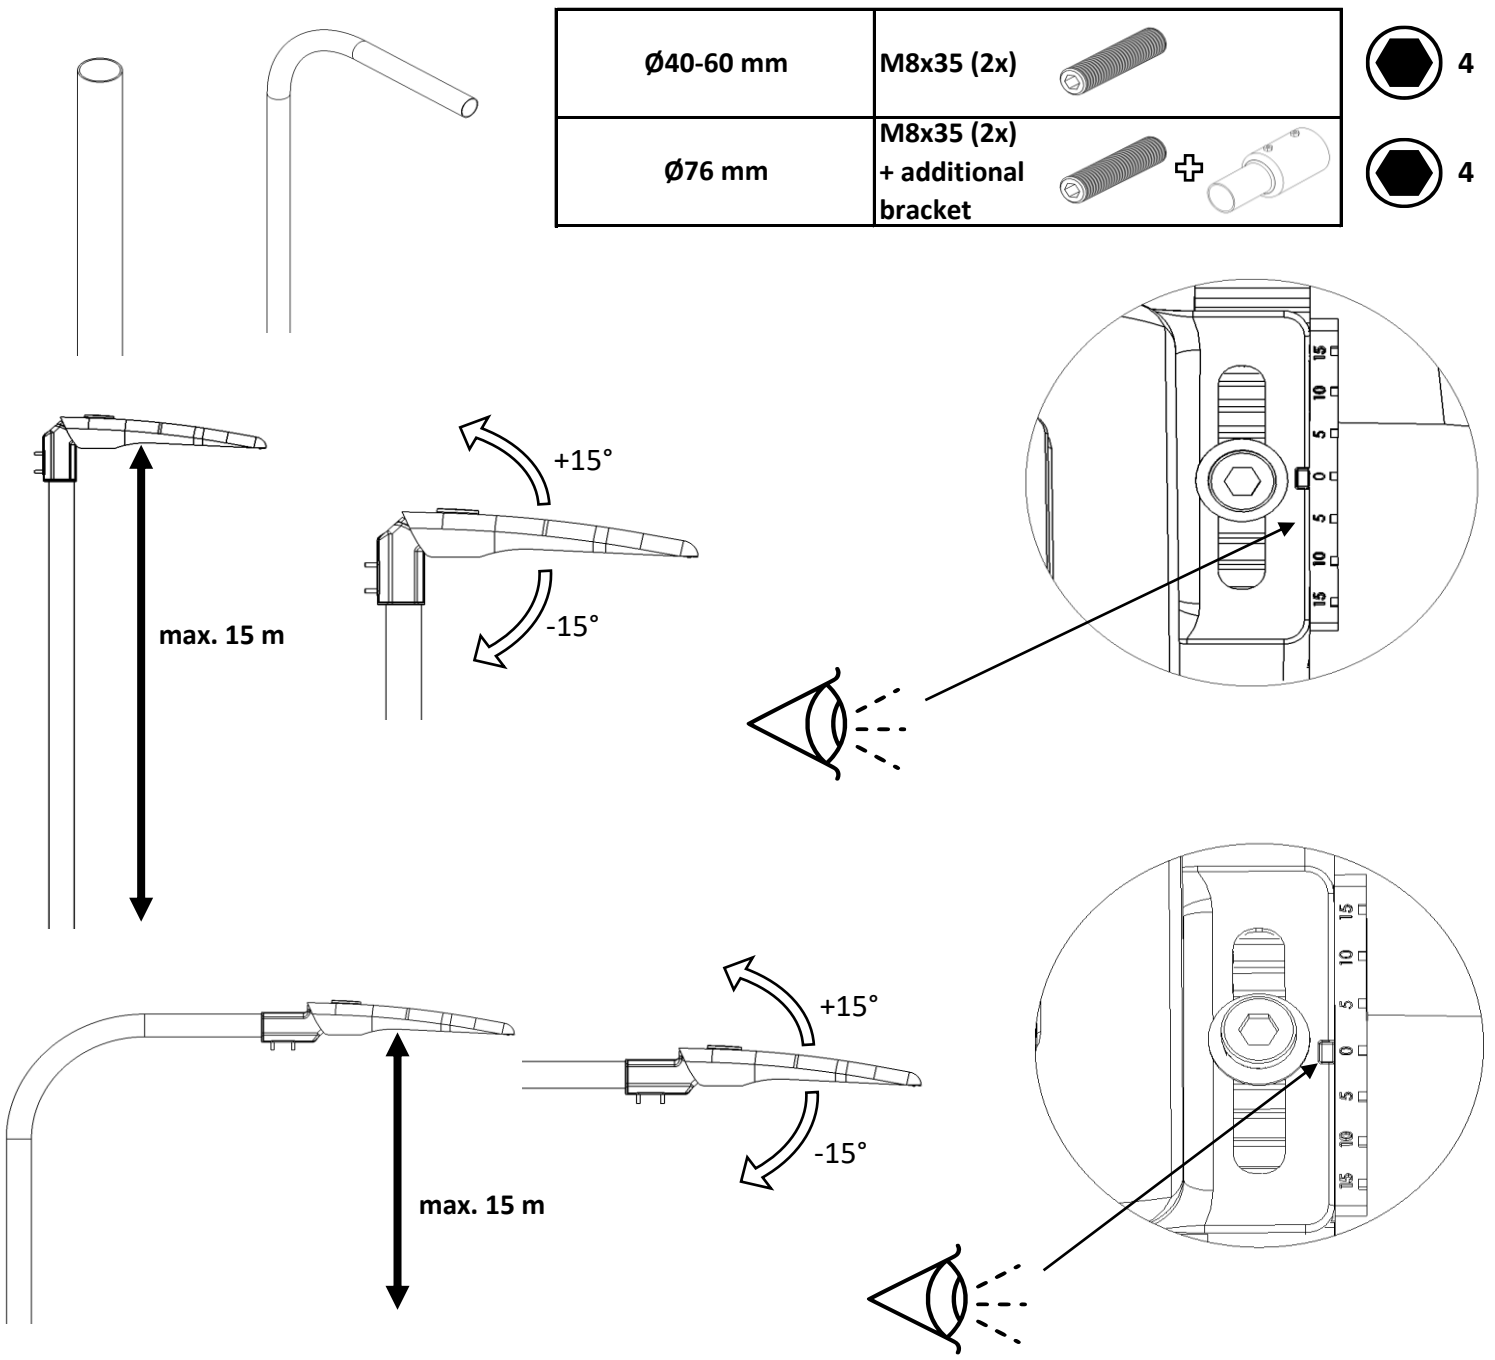


2.

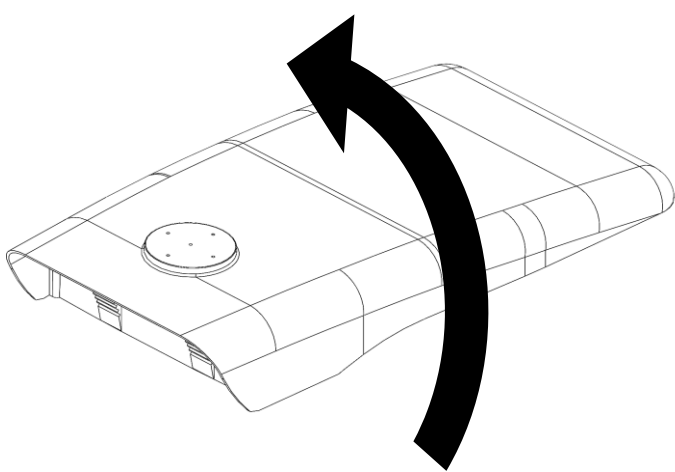


3.

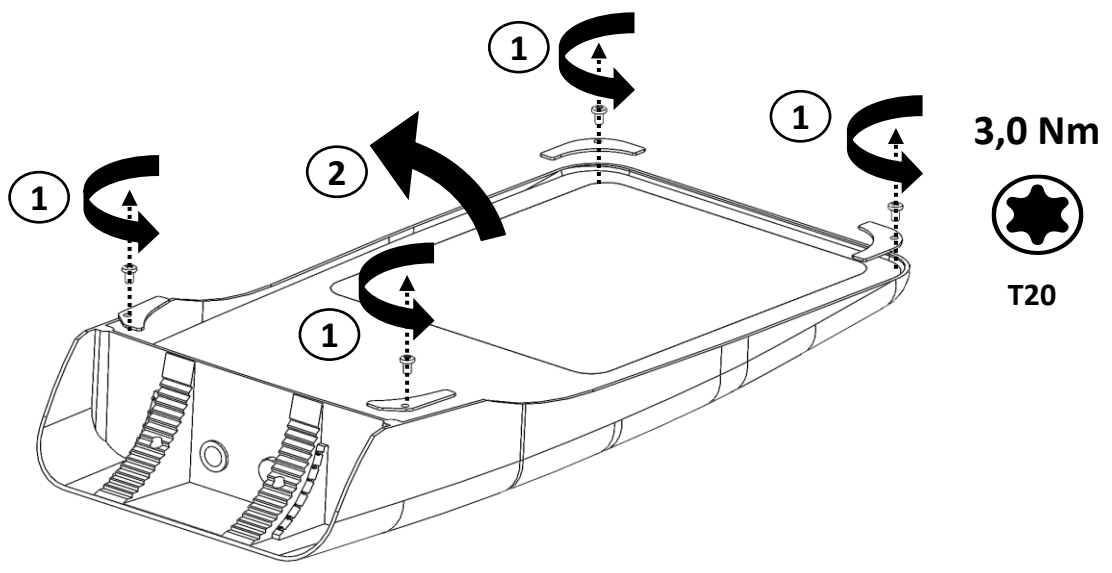


4.

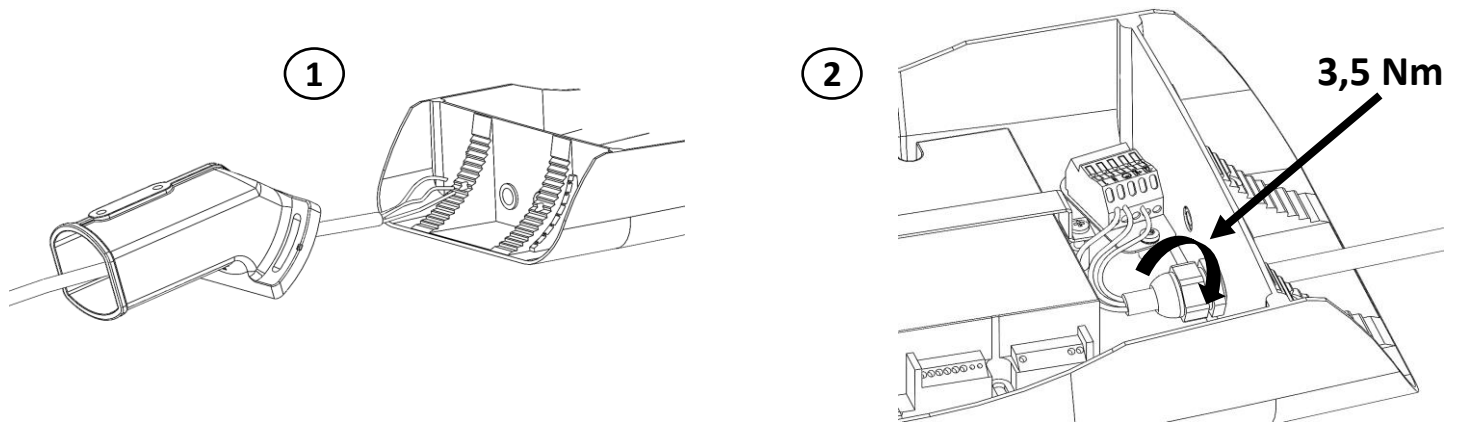


5.

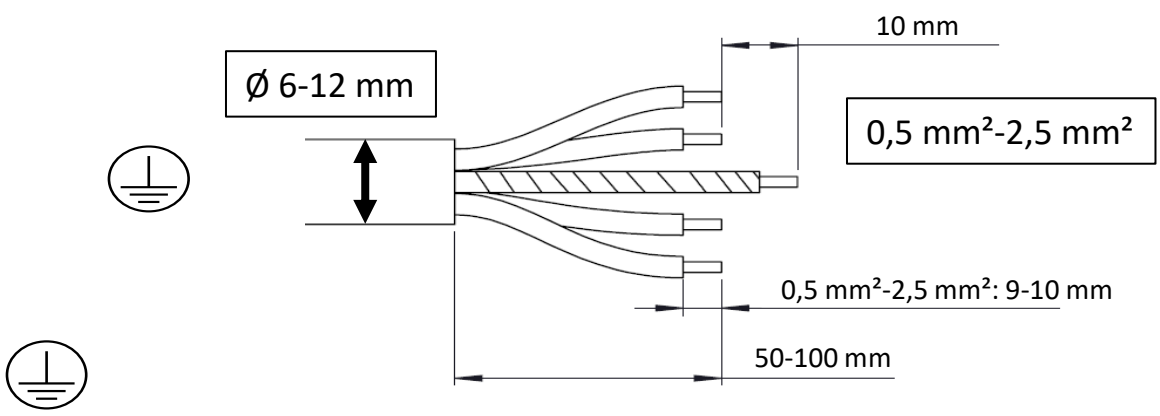


- ON/OFF L = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM N = Sininen, Blue, Blå
- PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning

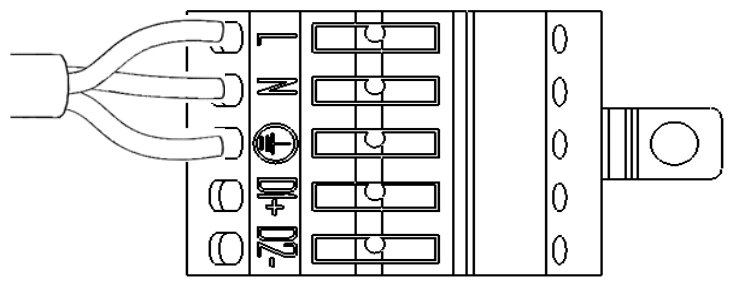


- DALI L = Ruskea, Brown, Brun
- AstroDIM N = Sininen, Blue, Blå
- PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning
- D1 = Musta, Black, Svart
- D2 = Harmaa, Grey, Grå

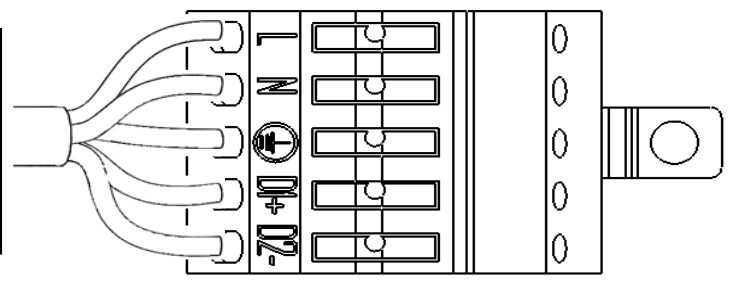


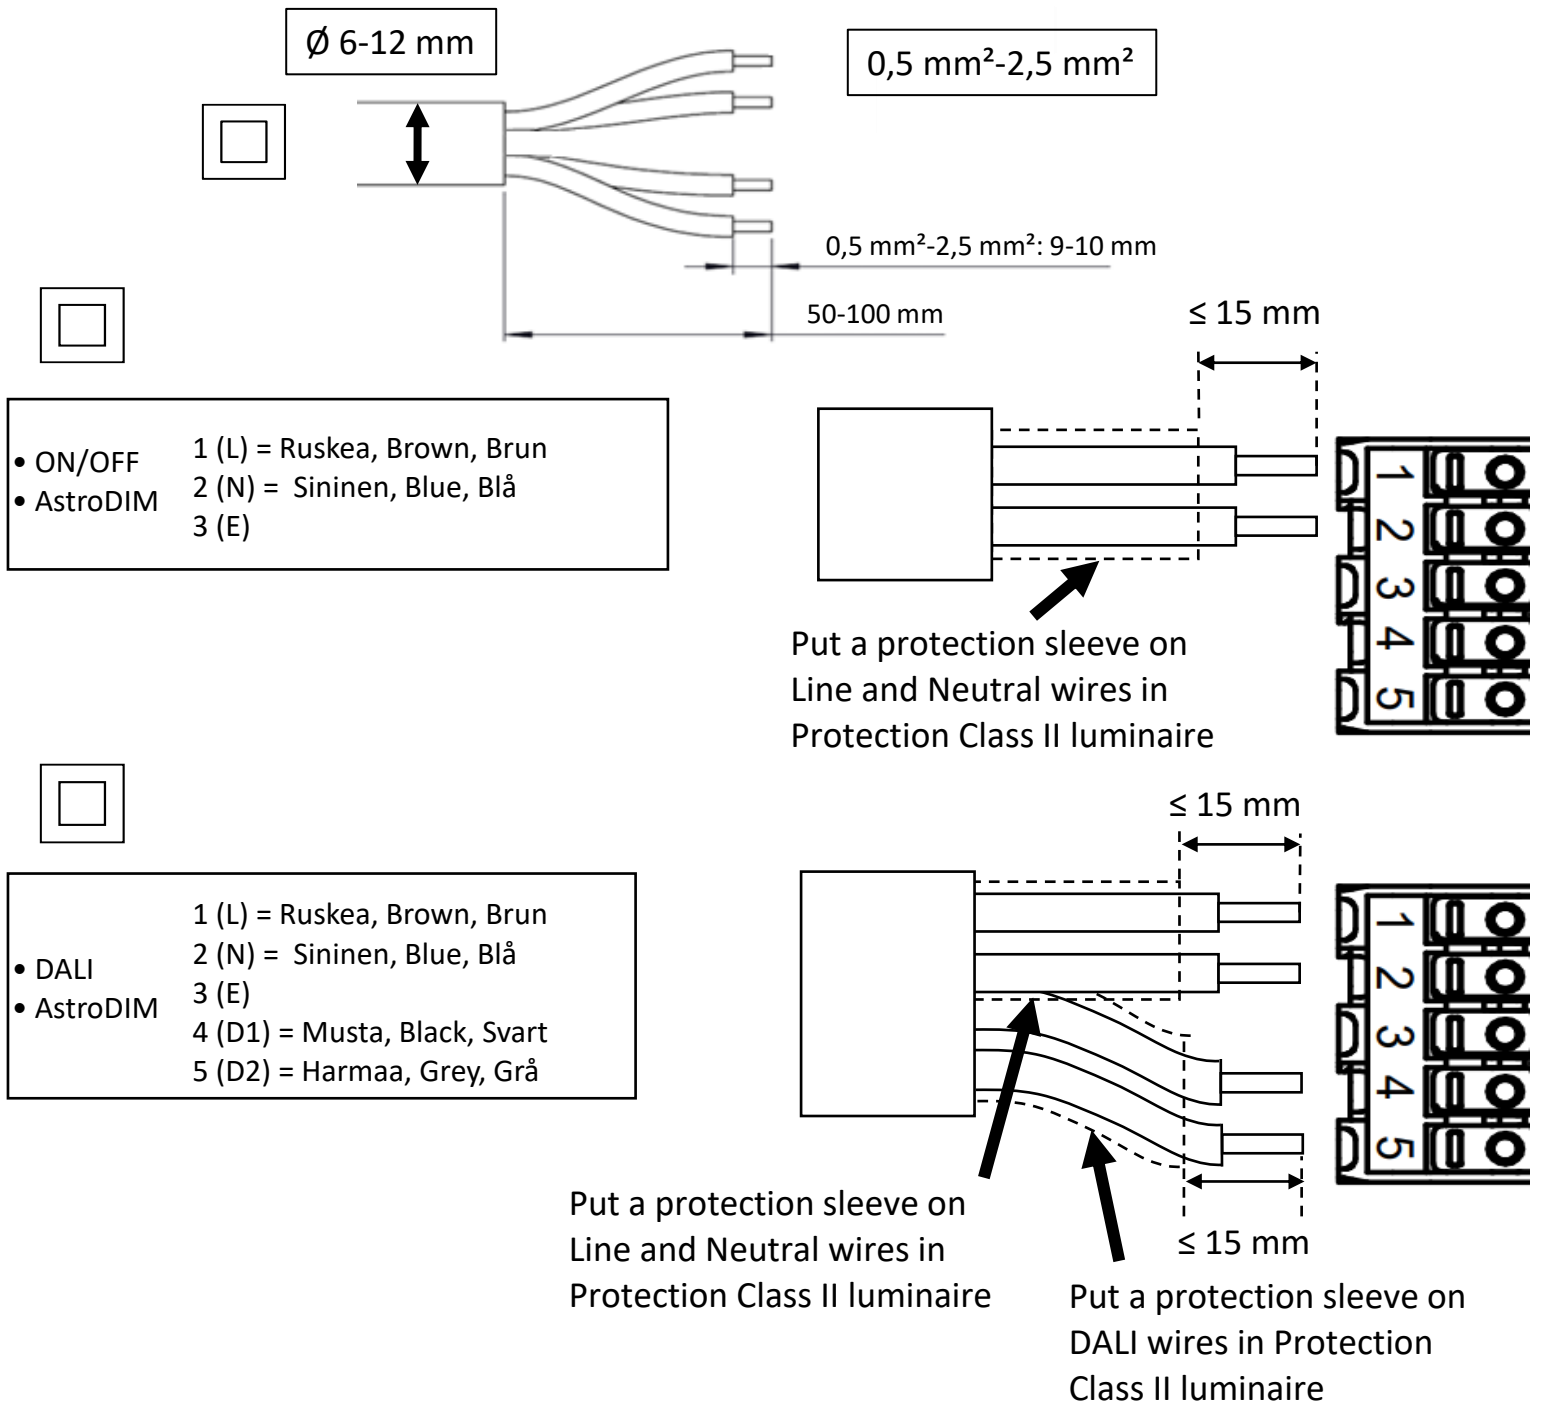


6.

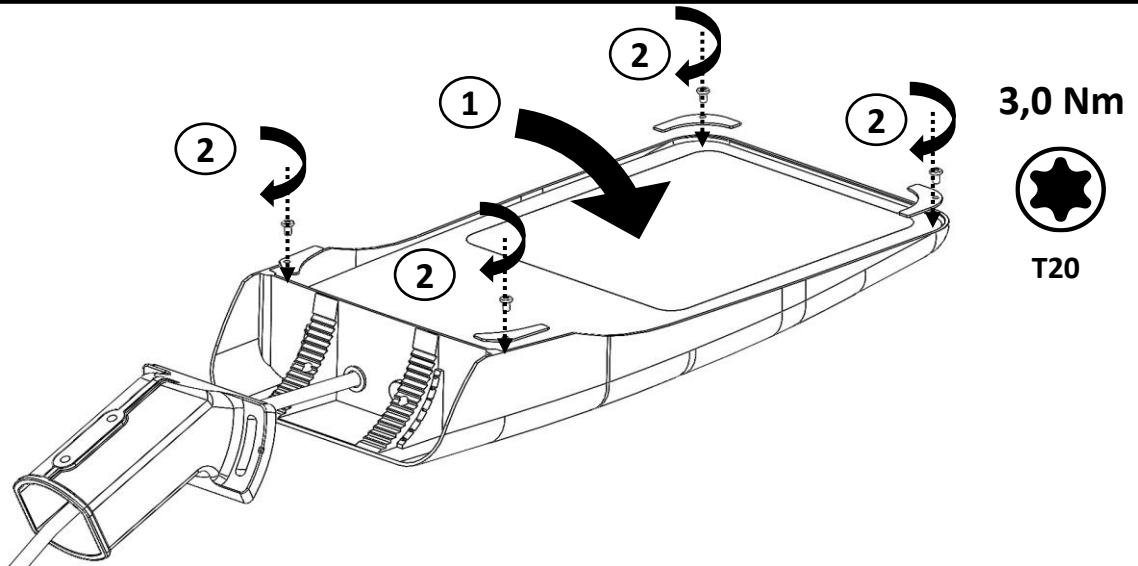


7a.

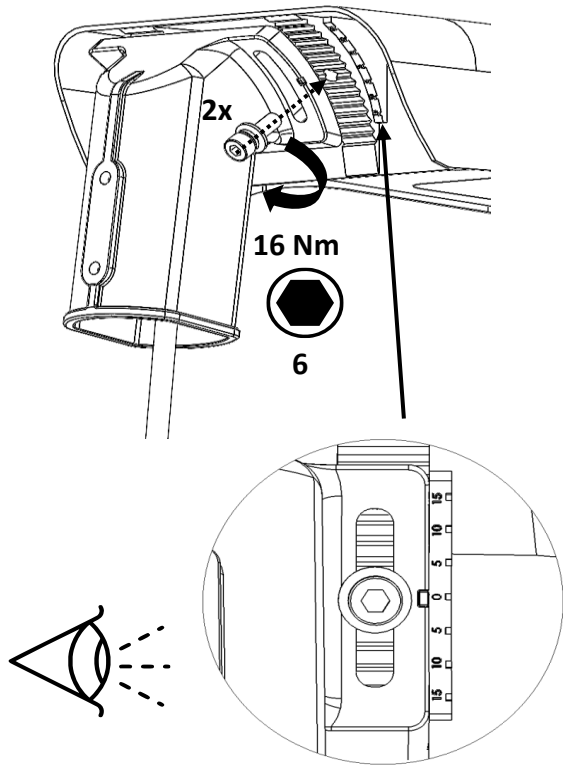


7b.

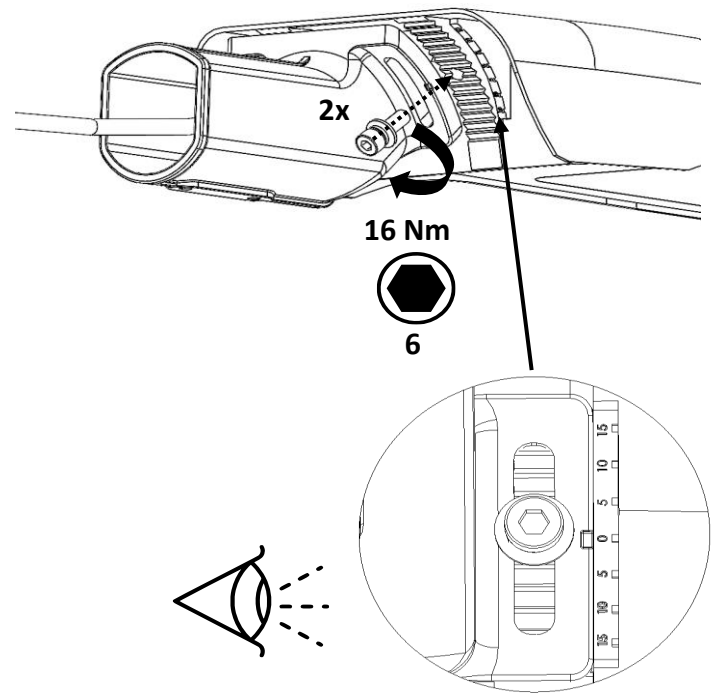





8a.

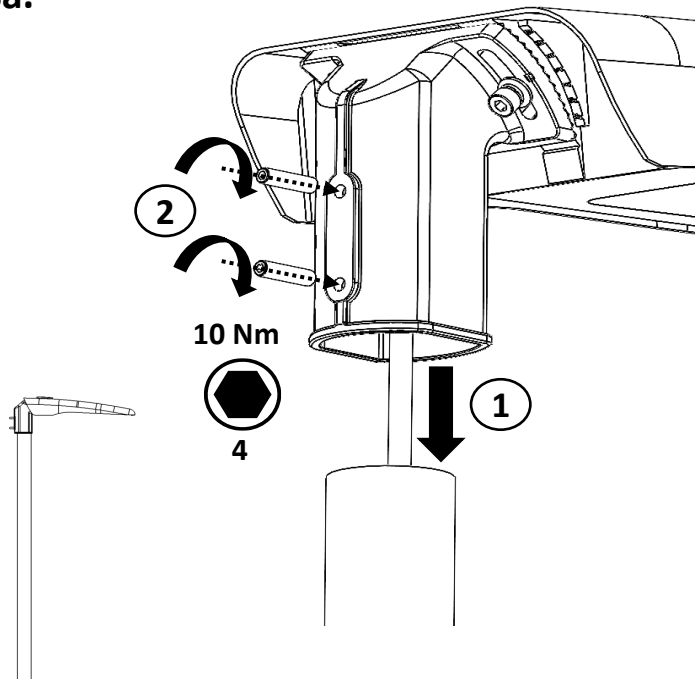


8b.

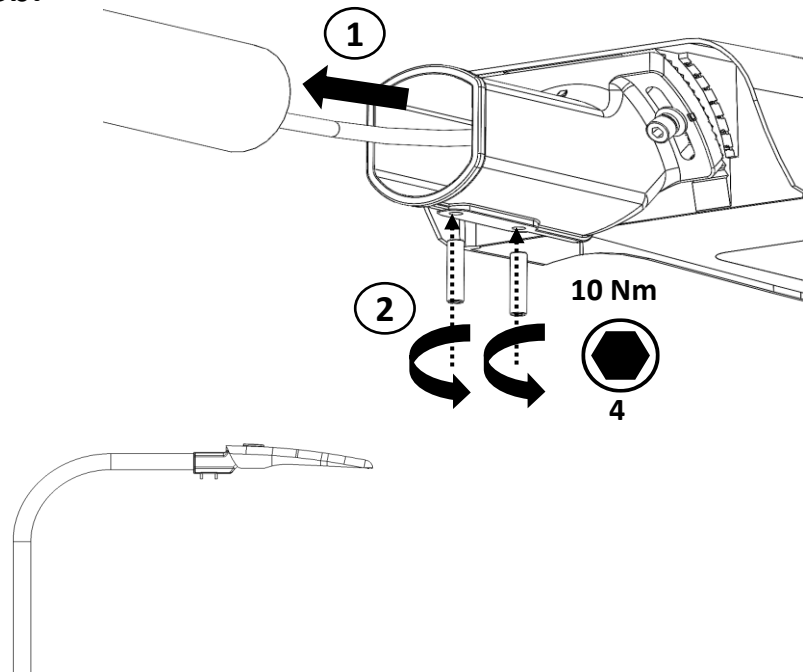





Zhaga receptacle

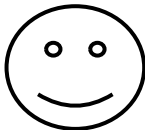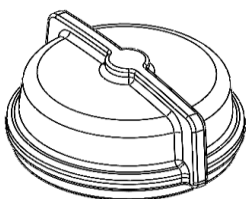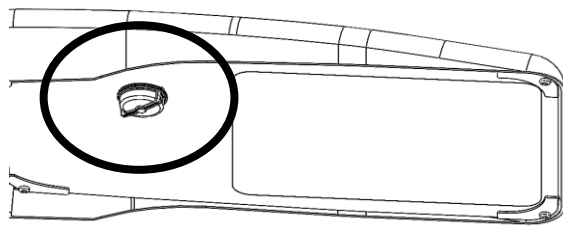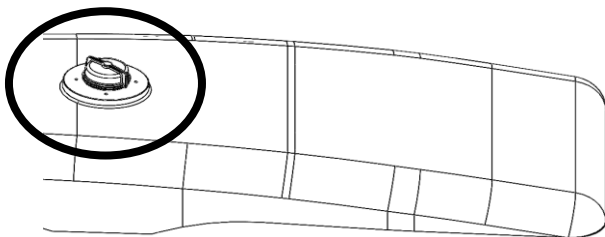

IP66

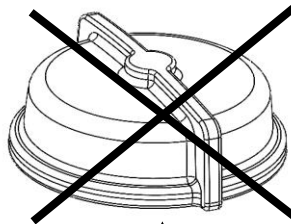

IP20

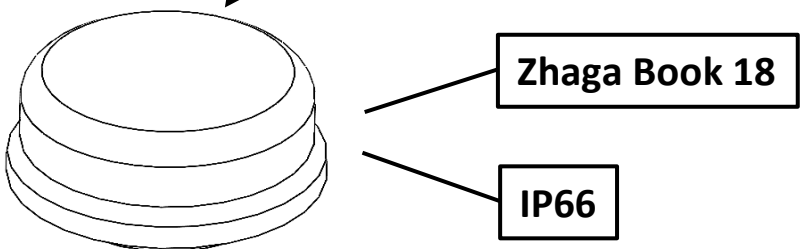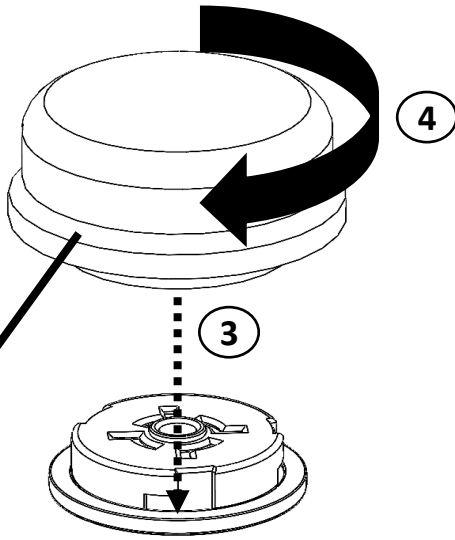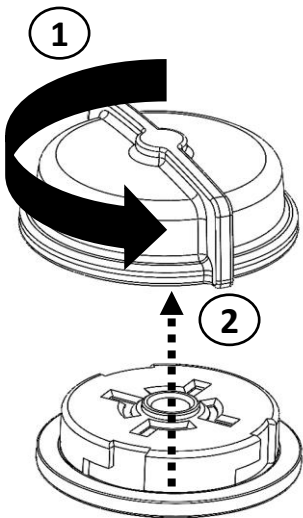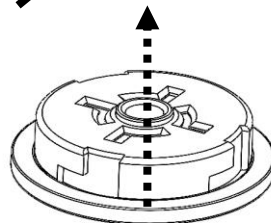

Liitälaitteen ja LED-moduulien vaihtaminen

Replacement of control gear and LED-modules

Byte av drivdon och LED-moduler



Liitälaitte ja LED-moduulit suositellaan vaihtamaan sisätiloissa valaisimen ollessa irrallaan. Mikäli vaihdat liitälaitteen tai LED-moduulit ulkona, huomioi sääolosuhteet.



It is recommended to replace the control gear and LED-modules indoors when the luminaire is detached. If you replace the control gear or LED-modules outdoors take the weather conditions into account.



Det rekommenderas att byta drivdon och LED-moduler inomhus när armaturen är fristående. Om du byter drivdon eller LED-moduler ute, ta hänsyn till väderförhållanden.



Kytke valaisin irti sähköverkosta ennen huoltotyön aloittamista! Huoltotoimenpidettä varten valaisin täytyy irrottaa alas pylvästä.




Before maintenance work disconnect the power to reduce electrical shock risk! For maintenance the luminaire must be detached down from the pole







Före underhållsarbete koppla bort strömmen för att minska risken för elektriska stötar. För underhåll armatur måste tas bort från stolpen.

9a.

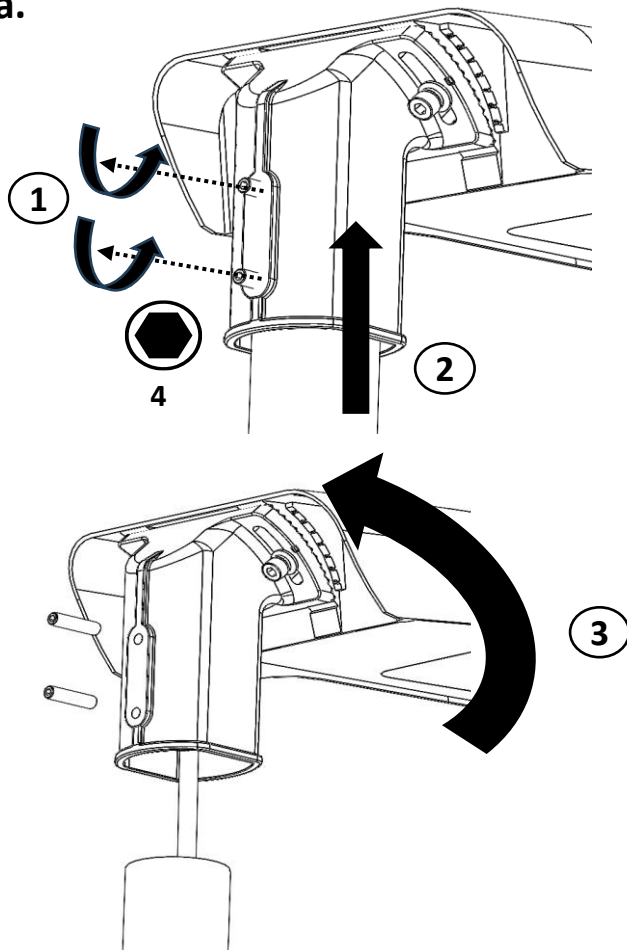


9b.

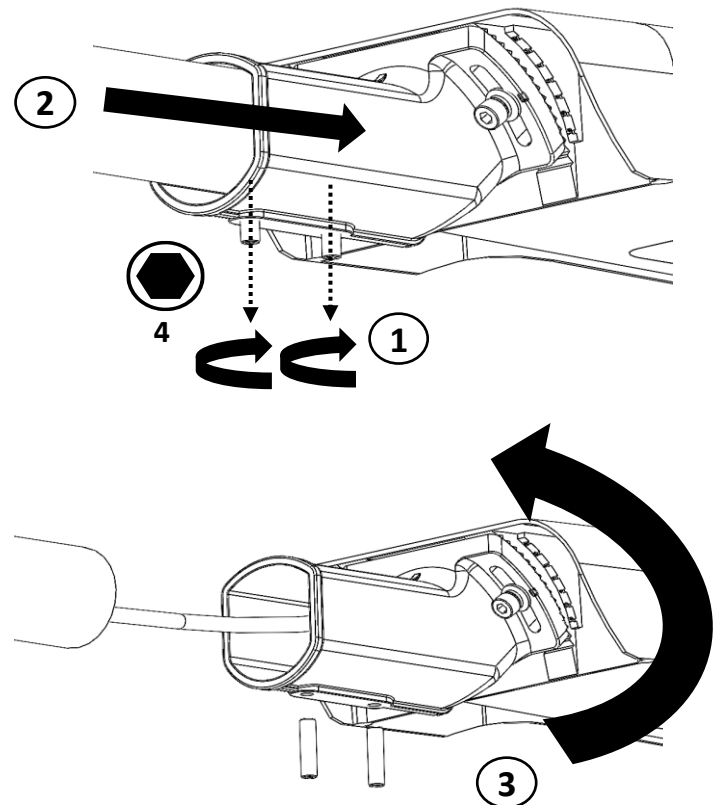

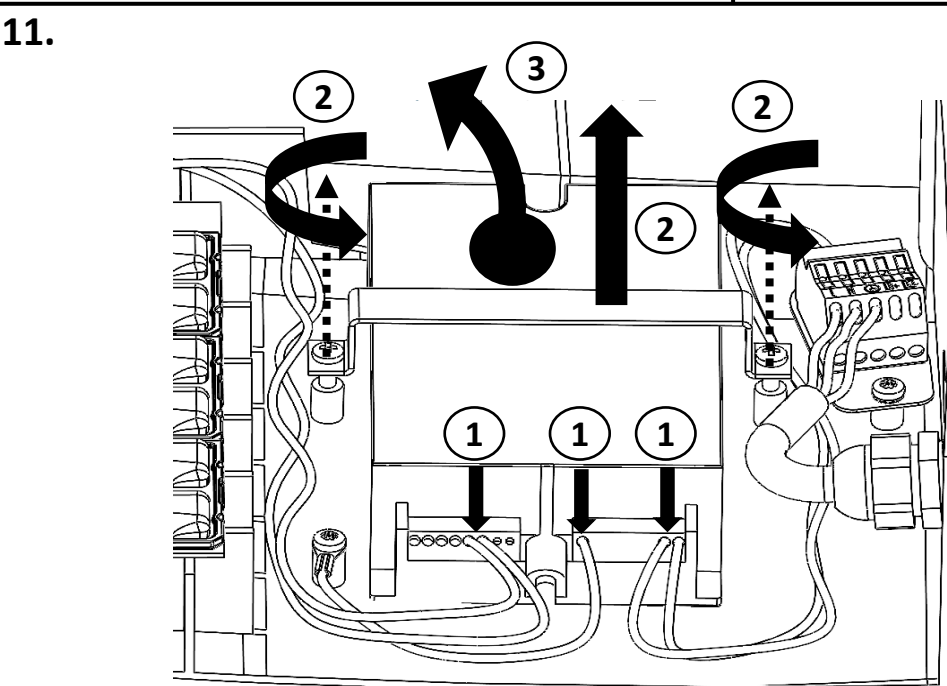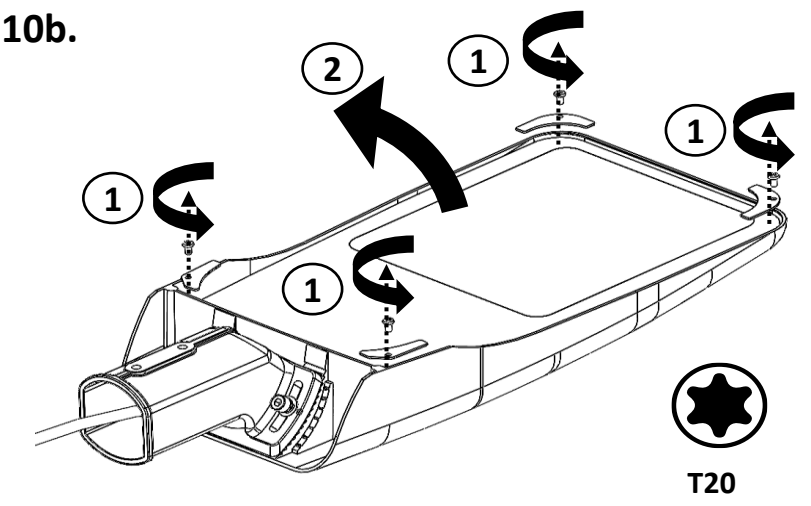
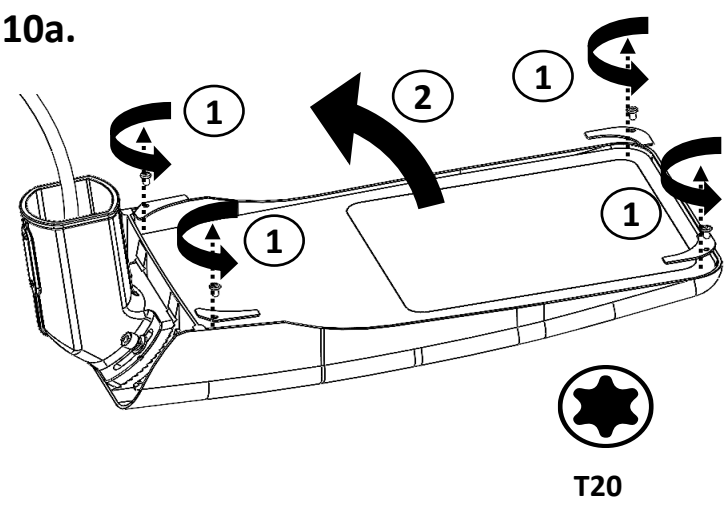


- 1 Remove the control gear wires
- 2 Remove the fixing screws and fixing metal of the control gear
- 3 Remove the control gear

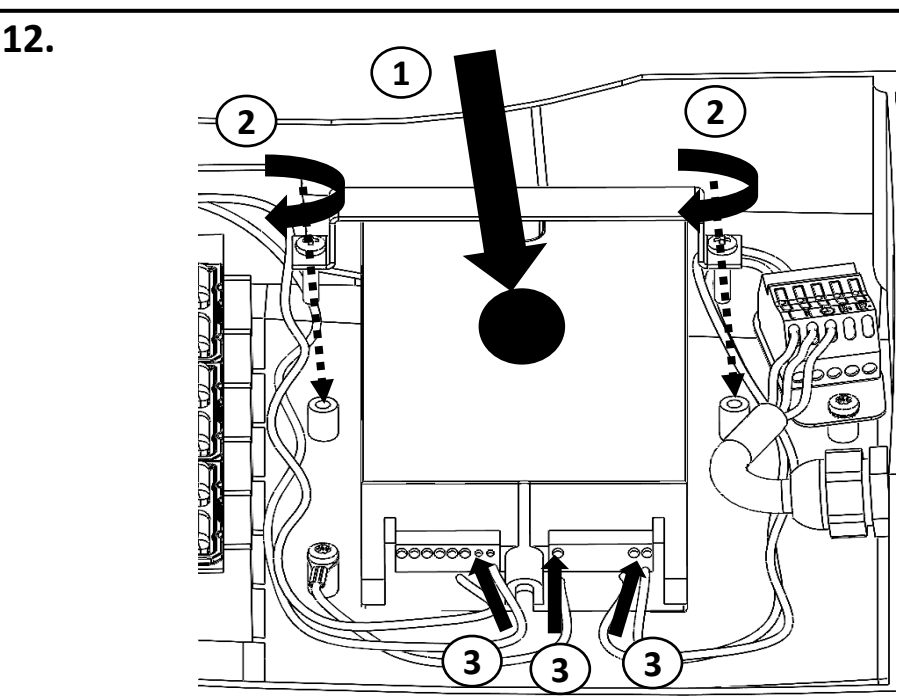

- 1 Place the control gear
- 2 Fix the control gear with screws and fixing metal
- 3 Reconnect the control gear wires


13.

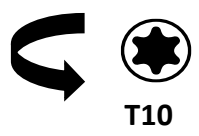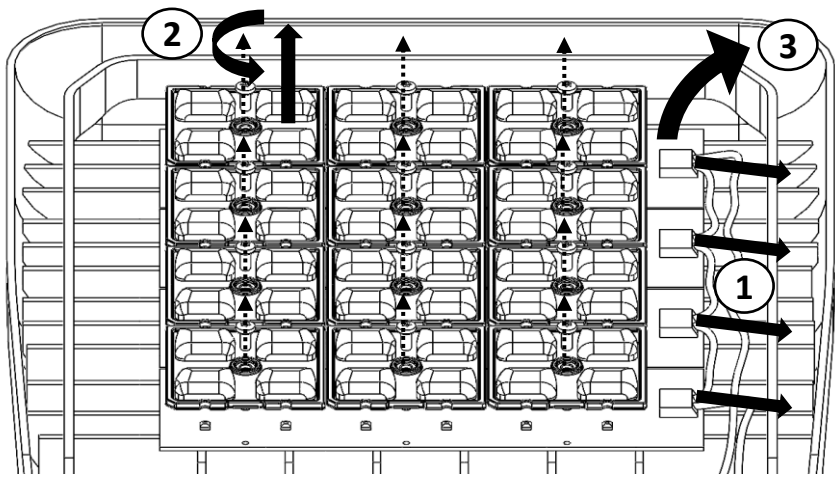

T10

Remove wires, screws and lenses.
After this, the LED-modules can be replaced.


14.

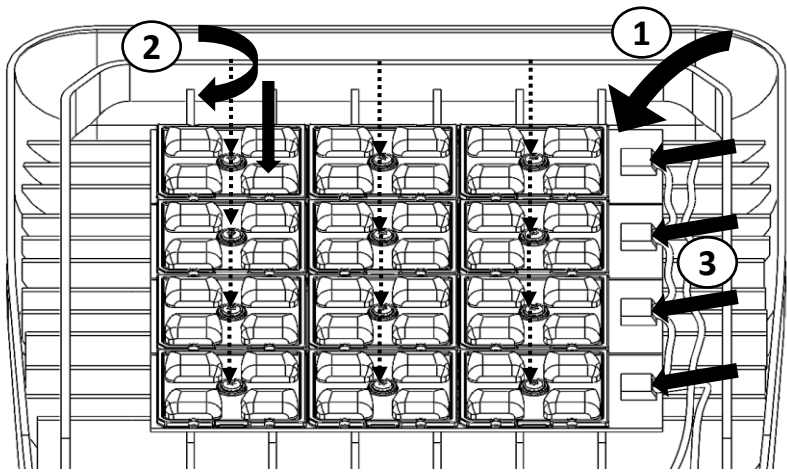

T10

Fasten the LED-modules and lenses
with screws. Reconnect wires.

15.

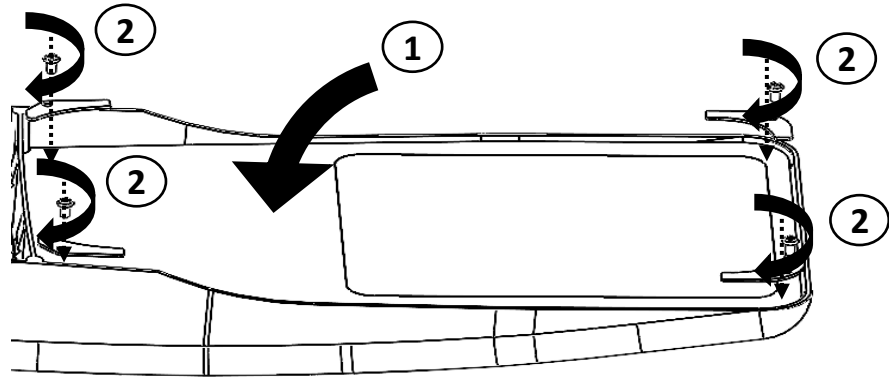

T20

16.

Reinstall the luminaire in place according to the installation instructions by following sections 7. and 8.